


⚠ 操作シートが破損した状態で使用しないでください。ポータブル音楽機器に水が入り、故障の原因になります。

本製品の点検箇所

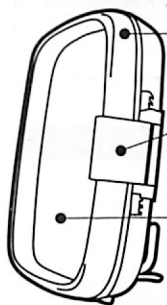

本体

- ひび割れなどはないか

バックル

- 確実に閉じられているか
- ひび割れなどはないか

シリコンフィルム

- 傷や穴はないか
- ゴミはついていないか
- 確実に取り付けられているか

シリコンフィルム部品の交換をご希望の方は、弊社までご連絡ください。

【交換用シリコンフィルムのご注文】

- 電話、FAX、ハガキでご注文ください。
代金引換にて発送致します。
(銀行振込は応じかねますので、ご容赦ください。)

電話 03-5850-5587

FAX 03-5850-5597

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日は除く)

ハガキ 〒116-0002

東京都荒川区荒川7-22-5

フロンティアワン7F

株式会社ドンキーボックス

価格(税込)シリコンフィルム1枚 735円(送料別)

- ご注文時は、住所・氏名・電話番号・ご注文内容・ご注文数をお知らせください。
- 価格につきましては、予告なく変更することがあります。

⚠ シリコンフィルムの取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分のまま使用すると、防沫効果が発揮されず製品内に水分が侵入し、ポータブル音楽機器が故障する恐れがあります。

SMART ROCK

防沫お風呂スピーカー 取扱説明書／保証書

- シチュエーションで選べる縦置きと横置き両対応
- 電池が切れても使えるパッシブ機能※

※ パワースイッチをOFFにすることでパッシブ機能が働きます。内蔵アンプは機能しないため、音量は小さくなります。



- このたびは、お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

DONKEY BOX CO.,LTD.

ご使用方法



iPhone/スマートフォンの専用ケース（ハードケース、シリコンケース等）をご使用の際は、専用ケースを外してご利用ください。

※iPhone/スマートフォン専用ケースをしたままご使用になりますと、使用可能なプレーヤーの指定サイズを超え、製品やシリコンフィルムが損傷する恐れがあります。

シリコンフィルムのお取り替えにあたっては、すき間のない様、しっかりと密封してください。すき間があると湿気などが入り、ご利用機器の故障の原因になります。


※本製品は完全防水ではございません。お風呂に浸けたり、水中に落としたりしないようにご注意ください。

※指定寸法を超える音楽機器は絶対に使用しないでください。




アンプ機能について

もっと大音量で聴きたい場合は、単3形アルカリ乾電池（別売）を2本入れ、パワースイッチを「ON」の方向へスライドしてください。赤いランプが点灯し、内蔵アンプが機能します。

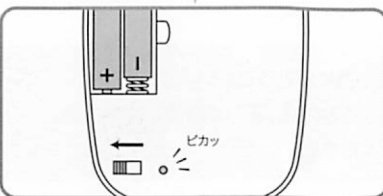

横置き設置について

下図のように、バックルを上にして横置き設置をしてください。
※バックルを下にすると、設置が不安定になり、製品が転倒する恐れがあります。
※設置の際は、水しぶきが常にかかる場所を避け、平らで安定した場所に置いてください。

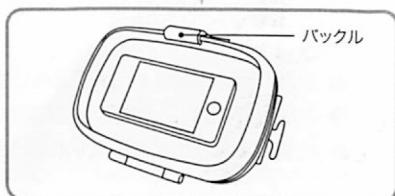

【収納機器可能サイズ=最大サイズ】をご使用のお客様へ

- 1 使用機器にスピーカージャックをつなぐ際、余ったコードは使用機器の背面に回して頂く、スムーズな開閉ができます。
- 2 使用機器を設置する際、使用機器をやや下より置きし字ジャック上部から使用機器下部まで、上下左右等間隔になるよう設置してください。
- 3 ご使用の際は、確実にフタが閉まっていることを充分ご確認ください。

ご使用上の注意

- 本製品に接続するポータブル機器の取扱については機器の取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
 - 本製品はフロントカバーを閉じバックルが閉まっている状態で、IPX4相当の防水処理を行っております。完全防水ではないため、本製品に直接水をかけたり水中に沈めたりしないでください。
 - 以下の場所では使用しないでください。
■ 温泉 ■ 屋外などで砂がかかる場所（海水浴場、グラウンド） ■ サウナ
 - 本製品はΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドホン端子が付いており、タッチスクリーンの機器または操作ボタンが前面に配置されている機器にのみ接続可能です（ジョグダイヤル、トラックボールを除く）。その他の機器に関しては使用できませんのでご注意ください。
 - ご使用機器にお取り込みいただいた音楽・動画データによっては（圧縮した際に生じる環境）十分な音量・音質が出ない場合がございますのでご了承ください。
 - 指定寸法を超えるポータブル機器は使用しないでください。
 - 鋭利な部分のあるポータブル機器やケースは使用しないでください。
 - 本製品に入れた機器を無理な力で操作したり、爪先で操作しないでください。
 - 接続ジャックを強く引っ張ったり、ポータブル機器を接続した状態で振ったり衝撃を加えないでください。
 - ぶつけたり落としたり、強い衝撃を与えないでください。
 - 浴室内で本製品の開閉、ポータブル機器の操作等は絶対にしないでください。
 - 水に濡れた手で本製品内部を触ったりしないでください。
 - 本製品を水に浮かべたり水中に入れたりしないでください。中に水が入り故障の原因となります。
 - 石けなど泡のついた手で本製品を持たないでください。落下や破損の原因となります。
 - 滑りやすい所やお子様の手の届く所には置かないでください。
 - 水がかかったり水中に落ちた場合はすぐに水分を乾いた布でよく拭き取ってください。
 - もし内部に水が入ってしまった場合はすぐにポータブル機器を取り出して水気を拭き取り乾燥させてください。
 - 浴室での長時間の使用は避けてください。連続で60分までにしてください。
長時間使用されますと水漏れや結露によりポータブル機器の故障の原因となります。ご注意ください。
 - ご使用後、ポータブル機器を取り出す際は、本製品にかかっている水を充分に拭きとってからポータブル機器の取り外しを行ってください。
 - 浴室や湿気の多い場所で長時間放置しないでください。
 - 調理台や加湿器等、油煙や湿気が当たるような場所に置かないでください。
 - 手に持ったまま空中で開閉しないでください。
 - 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
 - 本製品をテレビ、時計、パソコン、フロッピーディスク、ビデオテープなど直記録方式の製品には近づけないでください。
磁気により異常が発生する恐れがあります。
 - お客様の誤った使用により中のポータブル機器が破損した場合、弊社では保証/責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- ※ 本製品の故障に起因する付随的損害（データ採取に要した諸費用、データによって得得である利益の損失精神的損害など）の補償には応じかねます。
- ※ 使用機器に記録されたデータは故障や損害の内容・原因に関わらず補償しておりません。

スピーカー音が急に小さくなってしまった

本製品底面に内蔵されているスピーカーが、急激な気圧変化等の影響により変形している可能性があります。その際は、背面から強く息を吹き込んでください。スピーカーの変形が直り、通常音に戻ります。

※上記手順でも直らない場合は、お買上の販売店もしくは弊社にお問い合わせください。

息がもれないよう、強く息を吹き込んでください。

